

ImagePROGRAF


はじめにお読みください

゙ クイックスタートガイド

Microsoft[®]、Windows[®]、Windows NT[®]は、米国マイクロソフト社の登録商標です。 Apple、AppleTalk、EtherTalk、Macintoshは、米国Apple Computer, Inc.の商標です。

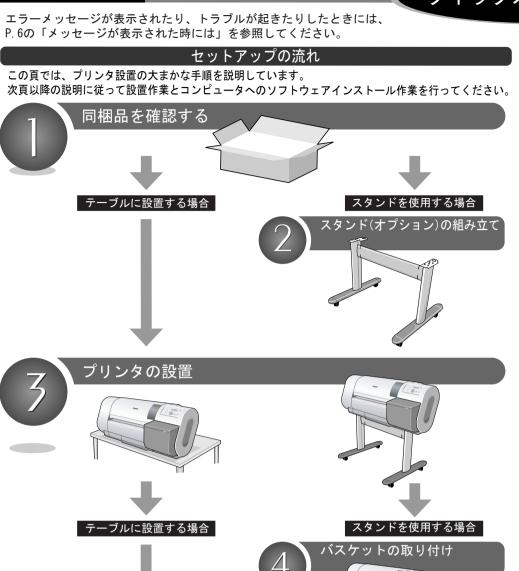

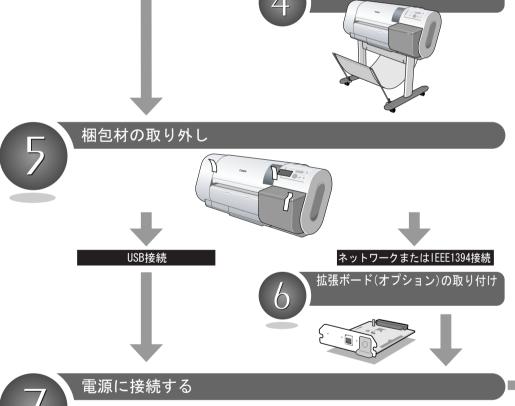

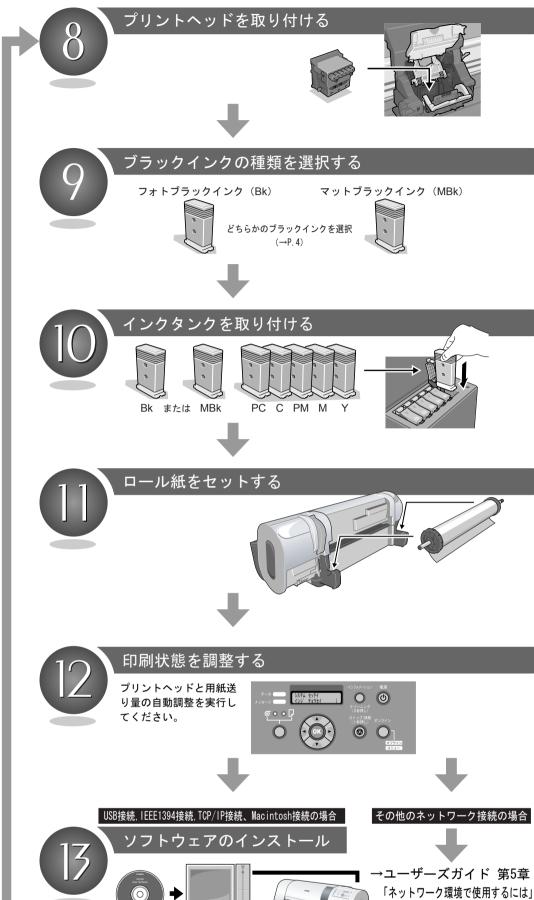



□PosterArtistクイックガイド

□ Digital Photo Print Pro はじめにお読みください □プリンタドライバの便利な機能

ロサービス&サポートのご案内

□消耗品ガイド


□用紙ガイド

□保証書

□クイックスタート □リファレンス

ガイド (本書)

□M4六角レンチ

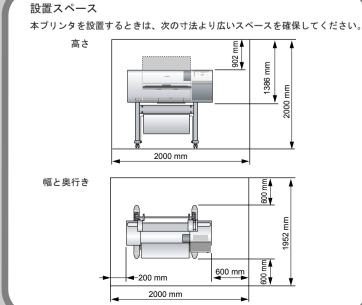

をご覧ください。

□バスケット布

□バスケットア-

ロアームストッパ (x2)

□アームホルダ (x2)

□六角ビスx8個

□六角レンチ

□M4六角ビスx4個

 \mathcal{F}


□転倒ストッパ (x2)

USBやIEEE1394接続の場合は、 車要 プリンタドライバのインスト ール前にケーブルを接続しな


いでください。

スタンド(オプション)の組み立て


1. スタンドレッグL (a) を図の向きに置き、内側の溝に 合わせてスタンドフットL (b) の突起を差し込んで、4 つの六角ビスで固定します。

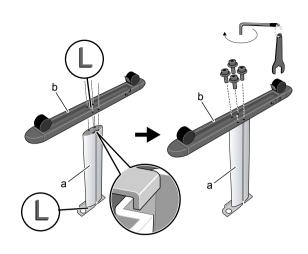

2. スタンドレッグR(c) を図の向きに置き、内側の溝に合わせてスタンドフットR(d) の突起を差し込んで、4つの六角ビスで固定します。

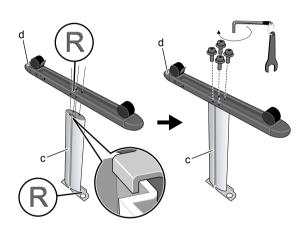

3. スタンドステー (e) の六角ネジを付属の六角レンチで緩めてから、左右のテープを外して図の向きにしてスタンドレッグL (a) とスタンドレッグR (c) の溝へ差し込みます。

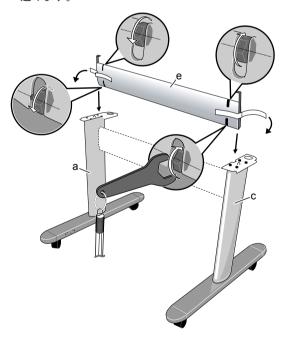

4. 左右の六角ネジを付属の六角レンチで締め付けてスタンドステーを固定します。



プリンタの設置

A

● W6400は本体のみで40Kgあります。持ち運ぶと きは、必ず2人以上で左右から持ち、腰などを 痛めないように注意してください。



● プリンタを持ち運ぶときは、左右底面の取っ手部(a)をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定なため、落としてけがの原因になることがあります。





● 梱包箱からプリンタ本体を取り出すときは、緩 衝材にマークのあるところから手を入れて取っ 手部をしっかりと持ってください。

テーブルに設置する場合

1. プリンタ本体底面の取っ手を両側から持ち、設置場所の端とプリンタの前端を合わせて置きます。




スタンドを使用する場合

1. スタンドを設置場所に置いて、前側キャスターをロックします。



2. プリンタ本体底面の取っ手を両側から持ち、本体側面の 円弧部分(b)をスタンドの円弧部分(c)に揃えて載せ ます。

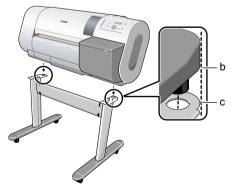


3. スタンド受け板の下側から、プリンタ本体を左右各2つの六角ビスで固定します。




4

バスケットの取り付け


1. バスケット布の表面 (布の折り返しが無い面) を上向き において、バスケット布両端の穴バスケットアームA(a に)とバスケットアームB(b)を取り付けます。

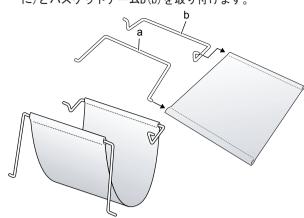


2. スタンドステー背面の上側ナット軸(c)にアームホルダ (d) を図の向きで後ろ側から引っ掛けて、スタンドステーの下側のナット軸(e)にアームホルダの下側をはめ込

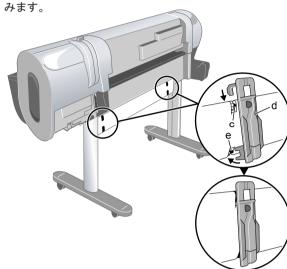


3. アームホルダの取り付け穴(f)に後ろ側のバスケットアームB(b)の左右を内側から差し込み、アームを溝にしっかりとはめ込みます。

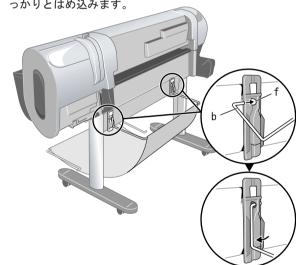

バスケットアームA(a)の左右を、スタンドフット真中の穴(g)に差し込みます。

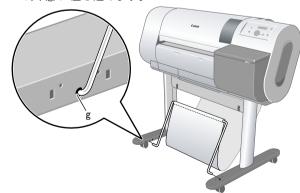


バスケットアームAをアームストッパ(h)で固定し、バスケットアームAに後ろ側から転倒ストッパ(i)をはめ込んで、アームストッパ(h)の穴へ差し込みます。

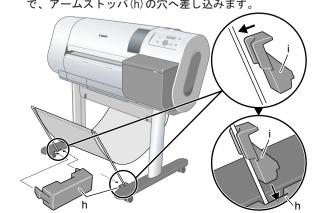


梱包材の取り外し

1. プリンタ本体やロールホルダーに取り付けられているテープを取り除きます。



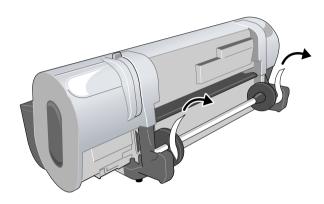


2. 上カバーを開きます。

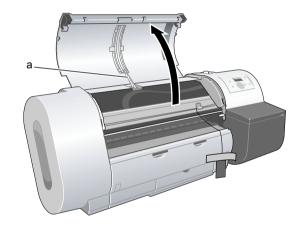


● 上カバーには、上カバーストッパ(a)が付いています。上 カバーストッパは、不意に上カバーが落下してけがをする ことを防止するための重要な部品です。上カバーを閉じる ときは、片手で上カバーストッパを持ち上げながら、上カ バーを閉じてください。

3. リリースレバーを後ろ側へ押して開き、プラテン上の保護シート(b)を取り除いてから、リリースレバーを前側に引いて閉じます。

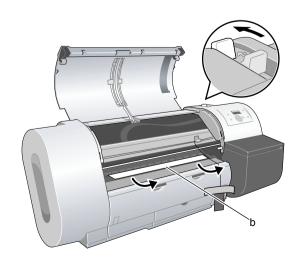


4. ベルトストッパ(c)の六角ビスを取り外して、ひも付きの注意カードとベルトストッパを取り除きます。

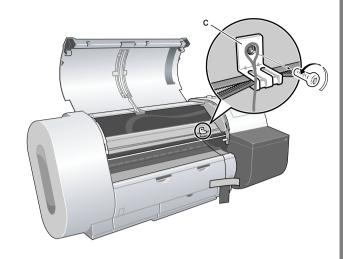

ベルトストッパや六角レンチは、本プリンタを輸送するときに必要になります。取り外したベルトストッパや工具、レールクリーナー、ベルトストッパなどを大切に保管してください。

● 5. 上カバーストッパ(a)を持ち上げてロックを解除しながら、 上カバーを閉じます。

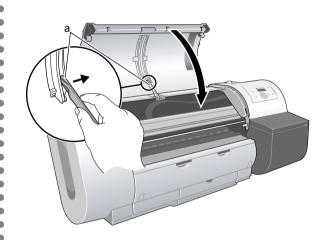


● 上カバーを閉じるときは、必ず両手を使い、片手で上カバーストッパ(a)を持ち上げながら、上カバーを閉じてください。




拡張ボード(オプション)の取り付け


1. スロットカバーのビスを取り外し、スロットカバーを取り除きます。

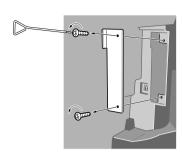

2. 拡張ボードの金属部分を持って、スロットの溝に沿って差し込みます。

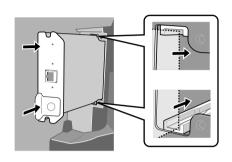

3. 拡張ボードを2本のビスで固定します。

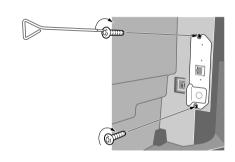


A

拡張ボードは、必ずビスで固定してください。ビスで固定しないと、動作不良の原因になります。


7

電源に接続する

1. 本プリンタ左側面の電源コネクタに電源コードを、アース端子にアースコードを接続します。

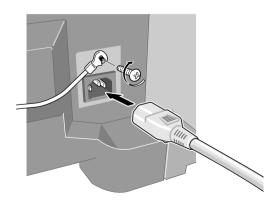

2. アース端子にアースコードを、コンセントに電源コードのプラグを接続します。

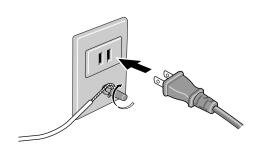


プリントヘッドを取り付ける

1. 「電源」キーを押して、プリンタの電源をオンにします。




2. 上カバーを開きます。

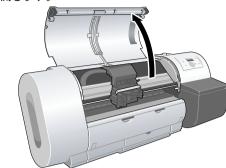

● 指定の場所以外は、絶対に触れないでください。プリンタ 故障の原因になります。


3. キャリッジカバーを上側に開きます。

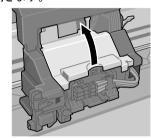

4. プリントヘッド固定レバーを前側に引いて、いっぱいに開

きます。

5. プリントヘッド固定カバーを引き上げて、いっぱいに開き ます。

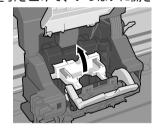


6. プリントヘッドのつまみ部 (a) を持ってケースから取り 出し、オレンジ色の保護キャップ1(b)を取り外します。





7. プリントヘッドの保護キャップ2(c) 両側のつまみ (d)を図のように押しながら下に引いて取り外します。

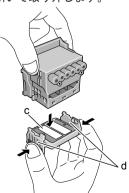


● プリントヘッドには、ノズル保護のインクが入っています。こ ぼれるとプリンタや周辺を汚す可能性があります。保護キャッ プ2(c) は、プリントヘッドが入っていた箱の上などでを外すこ とをお勧めします。万が一こぼれた場合は、乾いた布等でイン クを拭き取ってください。このインクは人体へは無害です。


プリントヘッドは必ず左右のつ まみ部(a)を持って取り扱ってく ださい。

• ノズル部(e)や電極部(f)には、 絶対に触れないでください。プ リントヘッドの破損や印刷不良 の原因となります。


● 取り外した保護キャップや保護 材は、再装着しないでください。 これらのものは、地域の条例に 従って処理してください。



8. ノズル部を下側、電極部を奥側にして、プリントヘッド をキャリッジへ差し込みます。

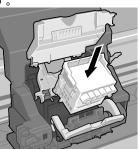

プリントヘッド固定カバーを前側へ倒して、プリント ヘッドをロックします。

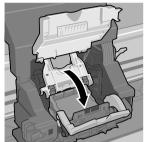

ullet 10. プリントヘッド固定レバーを奥側へカチッと音がするま

で倒します。

キャリッジカバーを手前側へカチッと音がするまで倒し



12. 上カバーストッパを持ち上げてロックを解除しながら、 上カバーを閉じます。



ディスプレイに「ミギカバー アケテクダサイ」が表示さ れます。ブラックインクの種類を選択してから、引き続き インクタンクを取り付けてください。

ブラックインクの種類を選択する

インクタンクを取り付ける前に、ブラックインクタンクの 種類を選択します。ブラックインクには、フォトブラックと マットブラックの2種類があり、以下の表を参考にして、ど ちらのブラックインクを取り付けるかを選択してください。


		フォトブラックインク	マットブラックインク	
	特長	光沢系用紙やプルーフ用紙での黒濃度と光沢感に優れたインクです。光沢系用紙をはじめ、ほとんどの用紙種類に印刷可能です。	マット系用紙やファインアート系用紙、普通紙での黒濃度に優れたインクです。 光沢系用紙では使用できません。	
	適している 印刷用途	フォト、プルーフ	アート、サイン、CAD、汎用	
	適している 用紙種類	フォト光沢紙、フォト半光 沢紙、フォト光沢紙(厚口)、 フォト半光沢紙(厚口)、プ ルーフ用紙 2	新聞プルーフ用紙 1 ~ 3	
	どちらのブ ラックも印用紙 可難類	普通紙、普通紙(CAD)、普通紙(上質)、再生コート紙、コート紙、厚口コート紙、プレミアムマット紙、特厚コート紙、合成紙(糊無し)、合成紙(糊付き)、バックライトフィルム、防炎クロス、ファインアート(フォト)、ファインアート(フォト厚ロ)、ファインアート(画材)、キャンパス(半光沢)、和紙、色付きコート紙、トレーシングペーパー(CAD)、半透明フィルム(CAD)		

注意

● ブラックインクの種類は、使用する用紙や希 望する印刷品質に応じて慎重に決定してく ださい。用途に合わないブラックインクを装 着すると、思ったような印刷結果が得られな かったり、用紙やプリンタ汚損の原因になる ことがあります。

選択したブラックインクと、フォトシアン(PC)/シアン(C)/フォトマゼンタ(PM)/マゼンタ(M)/イエロー(Y)の 合計6個のインクタンクを取り付けます。

インクタンクを取り付ける

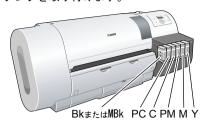

右カバーを開きます。



2. セットする色のインクタンクレバーを押して、インク タンクカバーを開きます。





3. インクタンクを袋のまま $7\sim$ 8回振ってから、インクタン クを袋から取り出し、インク供給部を下側、ラベルを図 の向きにしてインクタンクをホルダへ差し込みます。



(□) ● インクタンクは必ず左右のつ まみ部(a)を持って取り扱って

ください。 ● インク供給部(b)や端子部(c) には、絶対に触れないでくださ い。印刷不良や周辺汚損の原因 となります。



4. インクタンクカバーをカチッと音がするまで閉じます。



5. 手順1~手順4を繰り返して、他の色のインクタンクも 取り付けます。

6. すべての色のインクタンクを取り付けたら、右カバー を閉じます。



7. ディスプレイに表示されたブラックインクの種類を確認し、 [OK] キーを押します。

●フォトブラックインクの場合 ●マットブラックインクの場合

゜リンタ セッテイ

プリントヘッドとインクタンクをすべて取り付けると、 ディスプレイに「インク ジュウテンチュウ」が表示 され、自動的にインクの初期充填が始まります。イン クの初期充填には、約10分かかります。

インク充填が終わると、ディスプレイに「ロールシヲ セットシテクダサイ」が表示されます。引き続きロ ール紙のセットを行ってください。




● プリンタ設置時のインク初期充填では、インクタンクとプ リントヘッド間にインクを充填するために、インクを消費 します。インク残量表示がすぐに80%と表示されることが ありますが、異常ではありません。


ロール紙をセットする

● ロール紙を扱うときは、印刷面保護のため、清潔な布手袋 重要 の着用をおすすめします。


1. ホルダーストッパのレバー(a)を外側に倒してロックを解除し、ホルダーストッパをロールホルダーから取り外します。

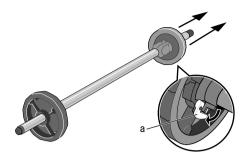


2. ロール紙の先端を上奥向きに置いて、ロールホルダーをロール紙の左側から紙管に突き当たるまでしっかりと押し込みます。

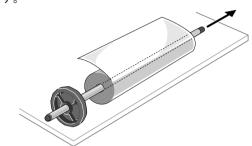


- ロールホルダーをロール紙の右側から紙管に突き当たるまでしっかりと押し込んでください。斜行やセット位置不正などのエラーが発生することがあります。エラーが発生した場合はマニュアルCD-ROM内の「ユーザーズガイド第2章」をご参照ください。
- 3. ホルダーストッパをロールホルダーの右側からロール紙の 紙管に突き当たるまでしっかりと押し込み、ホルダーストッパのレバー(a) を軸側に起こしてロックします。

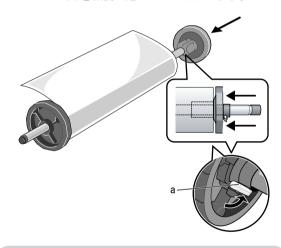


- ホルダーストッパをロールホルダーの左側から、ロール紙の紙管に突き当たるまでしっかりと押し込んでください。 斜行やセット位置不正などのエラーが発生することがあります。 エラーが発生した場合はマニュアルCD-ROM内の「ユーザーズガイド第2章」をご参照ください。
- **4.** ロール紙の先端が図のようにプリンタ側になる向きで、ロールホルダーの軸(b) をロールホルダースロットの左右のガイド溝(c) に合わせてセットします。

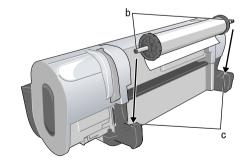

5. リリースレバーを後ろ側に押して開きます。

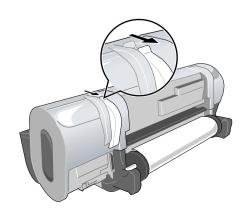


6. ロール紙の先端を左右均等に引き出してから給紙口(d)に差し込み、吸引音がするまで用紙を送り込みます。

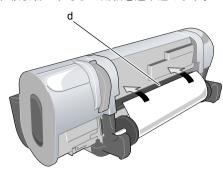


用紙をプラテン上まで送ると、自動的に用紙吸引が始まり、 吸引音がします。


- 用紙が給紙口(d)に入れにくいときは、用紙先端の左角または右角から斜めに差し込んだ後、用紙が平行になるように送り込んでください。
- 7. 上カバーを開きます。

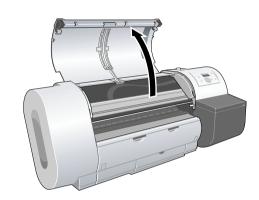

8. ロール紙の先端中央を持ってカッター溝(e)の位置まで軽く引きながら、ロール紙の右端を紙合わせライン(f)と平行になるようにセットし、リリースレバーを前側に引いて閉じます。

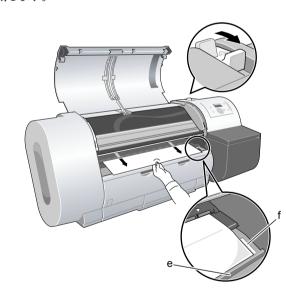

- ロール紙を無理に引っ張って紙合わせラインに合わせないでください。ロール紙がまっすぐ搬送されないことがあります。
- 9. 上カバーストッパを持ち上げてロックを解除しながら、 上カバーを閉じます。

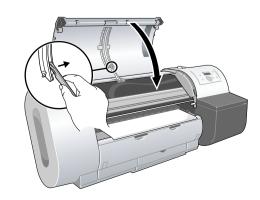

ディスプレイに「ヨウシ シュルイ」が表示されます。

ヨウシ シュルイ フツウシ ロールホルダーには、下表の種類のロール紙をセットできます。使用する用紙の種類に合わせて、ロール紙の用紙種類を設定してください。


ディスプレイには、プリンタにセットされているブラック インクの種類で使用可能な用紙種類の設定値のみが表示されます。

用紙の名称	用紙種類の設定値
普通紙 *	フツウシ
• 普通紙 (CAD) •	フツウシ CAD
● 普通紙(上質) •	フツウシ ジョウシツ
・再生コート紙・	サイセイ コートシ
・ コート紙・	コートシ
・ 厚口コート紙・	アツクチコートシ
プレミアムマット紙・	プレミアムマットシ
・ 特厚コート紙・	トクアツ コートシ
・フォト光沢紙・	フォト コウタクシ
・フォト半光沢紙・	フォト ハンコウタクシ
● フォト光沢紙(厚口) ●	フォト コウタクシ アツクチ
・フォト半光沢紙(厚口)・	フォトハンコウタクシ アツクチ
・ 合成紙(糊無し)・	ゴウセイシ
■ 合成紙(糊付き) ■	ゴウセイシ ノリツキ
・ バックライトフィルム・	バックライトフィルム
・防炎クロス・	ボウエンクロス
・ プルーフ用紙 2・	プルーフ ヨウシ2
・ 新聞プルーフ用紙 1 ~ 3 ・	シンブン プルーフ 1~3
・ファインアート(フォト)・	ファインアート フォト
ファインアート(フォト厚口)・	ファインアート フォトアツクチ
・ ファインアート(画材)・	ファインアート ガザイ・
・ キャンバス(半光沢)・	キャンバス ハンコウタク
■ 和紙 ■	ワシ
・ 色付きコート紙・	イロツキ コートシ
トレーシングペーパー (CAD) ・	トレペ CAD
*半透明マットフィルム(CAD)	ハントウメイ マットフィルム
・ スペシャル1~5・	スペシャル1~5

● 操作パネルに表示される[ヨウシ シュルイ]は、装着されているブラックインクの種類に対応した用紙種類を自動的に選択して表示します。

10. [◆]、[▶] キーでセットしたロール紙の種類を選択し、[0K] キーを押します。

ヨウシ シュルイ アツクチコートシ



設定値の左に「=」が表示されて用紙種類が設定され、ロール紙の給紙準備が始まります。

● 「ヨウシ シュルイ」は必ずセットしたロール紙の種類を 設定してください。セットしたロール紙と用紙種類の設定 値が合っていないと、印刷品質低下の原因となります。

11. [◀]、[▶] キーでセットしたロール紙の長さを選択し、[OK] キーを押します。

ロールシ ナカ[°] サ セッテイ 30.0m



ロール紙の給紙準備が終わると、ディスプレイに「オンライン」が表示され、印刷できる状態になります。

12. 排紙アシストガイドを引き出します。



● 必ず排紙アシストガイドを引き出して印刷してください。 引き出さないと印刷品質低下の原因になることがあります。

印刷状態を調整する

プリントヘッド、インクタンク、ロール紙のセットが終わったら、「プリントヘッドの位置」と「用紙送り量」をプリンタが自動的に調整します。調整パターンを印刷しながら印刷結果を読み取り、自動的に調整値が設定されます。

手動で調整する場合は、次の手順で行います。


プリントヘッド位置の調整

「ヘッド チョウセイ」の「ショウサイ チョウセイ」を 実行して、プリントヘッドの調整値を自動設定します。


- プリントヘッドの調整は最も多く使う用紙種類で行うことをお勧めします。
 - カット紙を使用する場合は、A3サイズ以上で未使用の用紙(裏面も不可)を横向きにセットしてください。
- 1. [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



 [◆]、[▶] キーで「インジ チョウセイ」を選択し、 [▼] キーを押します。

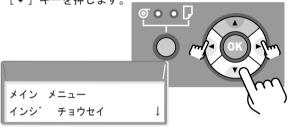


3. 「ヘッド チョウセイ」を選択した状態で、 [▼] キー

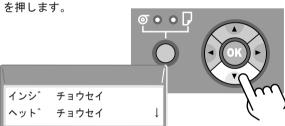


4. 「ショウサイ チョウセイ」を選択した状態で、 [▼] キーを押します。



[◀]、[▶] キーで「スル」を選択し、[OK] キーを押します。

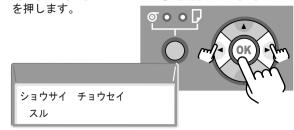

プリントヘッド調整用パターンが印刷されます。

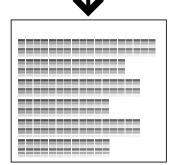

印刷しながら印刷結果を読み取り、プリントヘッドの 調整値が自動的に設定されます。

設定が終わると、オンライン状態に戻ります。

用紙送り量の調整

「バンド チョウセイ」の「ヒョウジュン チョウセイ」を実行して、用紙送り量の調整値を自動設定します。


- 用紙送り量の調整を行う前に、本体にセットした用紙の用紙 種類を操作パネルで必ず設定してください。セットされてい る用紙の種類と用紙種類の設定値が合っていないと、正しい 印刷結果が得られず、印刷品質低下の原因になります。
- 1. [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



 [◀]、[▶] キーで「インジ チョウセイ」を選択し、 [▼] キーを押します。




3. [◀]、[▶] キーで「バンド チョウセイ」を選択し、

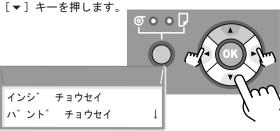


4. 「ヒョウジュン チョウセイ」を選択した状態で、



5. [◀]、[▶] キーで「スル」を選択し、[OK] キーを

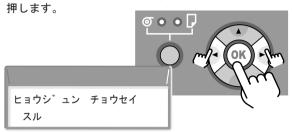

用紙送り量調整用パターンが印刷されます。

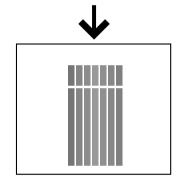

印刷しながら印刷結果を読み取り、現在プリンタに設定 されている用紙種類の用紙送り量調整値が自動的に設定 されます。

日紙送り量は、用紙種類毎に設定されます。

設定が終わると、オンラインランプが点灯し、印刷できる 状態になります。

メッセージが表示された時には

プリンタの設置作業を行っているときに、操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、簡単な操作で処置できる場合があります。 比較的よく出現するメッセージとその原因、及び対処方法は以下の通りです。これら以外のメッセージについての説明は、マニュアルCD-ROM内の「ユーザーズガイド(PDF)第6章 困ったとき は」をご参照ください。また、プリンタ各部の名称がわからない場合は、ユーザーズガイドの第1章、または「リファレンスガイド(冊子)」のP.6、P.7 をご参照ください。


メッセ ージ •	原因 •	処置 •	参照	
ロールシヲ セットシテクダサイ	ロール紙がセットされるのを待っている	指定したサイズおよび種類のロール紙をセットしてから用紙の種類を選択し[OK]キーを押してください。	ユーザーズガイド第2章	
		それでも、表示が消えないときは、[ストップ/排紙]キーを1秒以上押して、印刷を中止してください。	ユーザーズガイド第1章	
ヨウシ セットイチフセイ	7セイ 用紙のセット位置が間違っている ロール紙をロールホルダーに正しくセットし直してください。			
ヨウシガ シャコウシテイマス			ユーザーズガイド第2章	
	セットした用紙が斜めになっている	用紙を正しい位置にセットし直してください。		
サイズヲ ケンチ デキマセン	用紙のセット位置がずれている	用紙を正しい位置にセットし直してください。		
Bk/PC/C/PM/M/Y インクタンクアリマセン	表示されたインクタンクが装着されていない	表示されたインクタンクを正しく取り付けてください。	ユーザーズガイド第4章	
メンテナンス C アリマセン	メンテナンスカートリッジが装着されていない	メンテナンスカートリッジを正しく取り付けてください。		
レバーヲ モドシテクダサイ	リリースレバーが上がっている	リリースレバーを下げてください。	ユーザーズガイド第2章	
デンゲンヲ キッテクダサイ	上カバー内のテープやベルトストッパが取り外さ れていない	電源をオフにして上カバーを開き、テープやベルトストッパを取り外した後、電源をオンにします。	クイックスタートガイト	
	紙づまりが発生した	電源をオフにし、つまった用紙を取り除いてください。用紙をセットし直し、電源をオン にしてください。	ユーザーズガイド第4章	
	プリンタにトラブルが発生した	電源をオフにして、3秒以上待ってから電源をオンにしてください。		
		電源をオフにできないときは、プラグをコンセントから抜いてください。再度プラグをコンセントに繋いでください。		
		上記の操作を行っても、再び表示される場合は、 ディスプレイ上段のメッセージをメモに書き留めてから 電源をオフにし、キヤノンお客さま相談センターにご相談ください。		
プリントヘッド アリマセン	プリントヘッドが装着されていない	プリントヘッドを正しく取り付けてください。	_	
エラー! nnnnnn (nは英数字)	その他エラーが発生した	正しく印刷されなかった場合は、設定を確認して印刷し直してください。		
		電源をオフにして、 3秒以上 待ってから電源をオンにしてください。		
		上記の操作を行っても、再び表示される場合は、ディスプレイ上段のエラー番号をメモ に書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客さま相談センターにご相談ください。	_	


ソフトウェアのインストール

USB/IEEE1394接続の場合

USB接続の場合は、Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000/ Windows Me/Windows 98に対応しています。

IEEE1394接続の場合は、Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000/Windows Meに対応しています。





- Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000をお使いの場合、起動した際に、必ずAdministratorのメンバーとしてロ グオンしてください。
- USBケーブルは、USB2.0準拠のものを使用してください。 IEEE1394ケーブルは、IEEE1394に準拠した6ピンコネクタの ものを使用してください。
- 1. 付属のUser Software CD-ROMをコンピュータのCD-ROMド



「Setup Menu」画面で [プリンタドライバのインストー ル〕を押し、画面に従って操作します。

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshopは、高度 な印刷プレビュー機能を持 つAdobe RGB 16bit画像対応 の印刷プラグインソフトで す。プリンタドライバをイ ンストールした後に、この 画面からインストールを行 うことができます。



「インストールー覧」画面でインストール内容を確認し て[次へ]ボタンを押し、画面のメッセージに従って操 作します。



PosterArtistは、ポスター 印刷が簡単にできる本プリ ンタ付属のソフトです。チ ェックマークを付けると、 プリンタドライバおよび GARO Status Monitorインス トールが終わってコンピュ ータ再起動後、引き続き PosterArtistのインストー ルを行うことができます。


「接続環境の選択」画面で[プリンタを直接コンピュー タに接続して使う]の[次へ]ボタンを押し、画面のメ ッセージに従って操作します。



「接続方法の選択」画面でプリンタを接続したポート ([USB接続] または [IEEE1394接続]) を選択して [次 へ] ボタンを押し、画面のメッセージに従って操作します。



6. ポート接続画面が表示されたら、USB (またはIEEE1394) ケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。

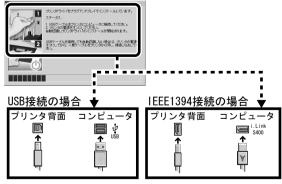

7. 「完了」画面が表示されたら、 [ただちにコンピュータ を再起動します〕を選択して[完了]ボタンを押します。



コンピュータが再起動したら、プリンタドライバのインストールは完 了です。手順3でPosterArtistにチェックマークを付けた場合は PosterArtistのCD-ROMを用意して、引き続き画面のメッセージに従って PosterArtistのインストールを行ってください。

TCP/IPネットワーク接続の場合

.

•

TCP/IPネットワーク接続の場合は、Windows Server 2003/Windows XP/ Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows NT 4.0 (Service Pack6 以降)に対応しています。

LANケーブルの接続

1. プリンタ背面のLANポートとHUBのポートをLANケーブルで接 続します。



● 本プリンタをネットワーク接続でお使いの場合は、プリン タの電源をオンにした後に、LINKランプが点灯していることを確認してください。100 Base-T接続の場合は緑色、10 Base-T接続の場合は黄色が点灯します。

● 正常に動作していない場合の処置については、ユーザーズ

ガイド第5章をご覧ください。

プリンタドライバのインストール

Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000/Windows NT 4.0をお使いの場合、起動した際に、必ずAdministrator のメンバーとしてログオンしてください。

● Windows NT 4.0の場合は、 [スタート] メニューの [コントロールパネル] で [ネットワーク] を開き、 [サービス] シートでリストに [Microsoft TCP/IP印刷] がインス トールされているか確認してください。

初めてプリンタをネットワーク接続する場合

1. 付属のUser Software CD-ROMを コンピュータのCD-ROMドライブ にセットします。





ル〕を押し、画面に従って操作します。 imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshopは、高度 な印刷プレビュー機能を持

つAdobe RGB 16bit画像対応 の印刷プラグインソフトで す。プリンタドライバをイ ンストールした後に、この 画面からインストールを行 うことができます。



3. 「インストール一覧」画面でインストール内容を確認し て [次へ] ボタンを押し、画面のメッセージに従って操 作します。



PosterArtistは、ポスター 印刷が簡単にできる本プリ ンタ付属のソフトです。チ エックマークを付けると、 プリンタドライバおよび GARO Status Monitorインス トールが終わってコンピュ -タ再起動後、引き続き PosterArtistのインストー ルを行うことができます。

4. 「接続環境の選択」画面で [プリンタを初めてネットワ 一ク上で使う]の[次へ]ボタンを押し、画面のメッセ ージに従って操作します。




5. LANケーブルで本プリンタのLANポートとHUBのポートを接 続し、プリンタの電源が入っていることを確認して [次 へ] ボタンを押します。



6. 画面のメッセージに従って操作し、使用するプリンタを 選択したらコンピュータの [Enter] キーを押します。



7. 「IPアドレス設定方法」画面で[手動設定]を選択して [次へ] ボタンを押し、プリンタに割り当てるIPアドレ スを入力後[設定]ボタンを押して、画面のメッセージ に従って操作します。



「完了」画面が表示されたら、 [ただちにコンピュータを再起動します] を選択して [完了] ボタンを押します。



コンピュータが再起動したら、プリンタドライバのインストールは完 了です。手順3でPosterArtistにチェックマークを付けた場合は、 PosterArtistのCD-ROMを用意して、引き続き画面のメッセージに従って PosterArtistのインストールを行ってください。

すでにネットワークに接続されているプリンタの場合

1. 付属のUser Software CD-ROMをコンピュータのCD-ROMド ライブにセットします。



「Setup Menu」画面で[プリンタドライバのインストー ル〕を押し、画面に従って操作します。

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshopは、高度 な印刷プレビュー機能を持 つAdobe RGB 16bit画像対応 の印刷プラグインソフトで す。プリンタドライバをイ ンストールした後に、この 画面からインストールを行 うことができます。



3. 「インストール一覧」画面でインストール内容を確認し て [次へ] ボタンを押し、画面のメッセージに従って操 作します。



PosterArtistは、ポスター 印刷が簡単にできる本プリ ンタ付属のソフトです。チ エックマークを付けると、 プリンタドライバおよび GARO Status Monitorインス トールが終わってコンピュ -タ再起動後、引き続き PosterArtistのインストー ルを行うことができます。

「接続環境の選択」画面で「ネットワーク上にあるプリ ンタを使う]の[次へ]ボタンを押し、画面のメッセー ジに従って操作します。



5. 画面のメッセージに従って操作し、使用するプリンタを 選択したらコンピュータの [Enter] キーを押します。



6. 「完了」画面が表示されたら、 [ただちにコンピュータ を再起動します]を選択して[完了]ボタンを押します。



コンピュータが再起動したら、プリンタドライバのインストールは完 了です。手順3でPosterArtistにチェックマークを付けた場合は、 PosterArtistのCD-ROMを用意して、引き続き画面のメッセージに従って PosterArtistのインストールを行ってください。



Macintoshのインストール

ソフトウェアのインストール

ケーブルの接続

プリンタのインタフェースやお使いのMacintoshに合わせて、ネットワ ーク接続、USB接続、IEEE1394接続のいずれかで接続してください。

● IEEE1394接続の場合は、IEEE1394 (FireWire) ポートを 装備したMacintoshかつMac OS 9.04以降に接続すること

> ● オプションのLANポートとIEEE1394ポートを同時に使用す ることはできません。

Macintoshとプリンタをインタフェースケーブルで接続し ます。

USB接続の場合

プリンタ背面 Macintosh 1

プリンタ背面 Macintosh S400

Mac OS 8.6/9.xの場合

ソフトウェアCD-ROM のアイコンを開き、 [Drivers] -[OS89] フォルダ内の [GARO Installer for 8/9] アイ

ェア(名マニュ を下記条項に基

プリント... 保存...

現在のゾーン: <使用可能ゾーンなし>

他のアプリケーションが実行している場合、イントールは行えません。 "続ける" をクリックする

自動的に終了します。"キャンセル"を タクすると元の状態に戻ります。

キャンセル

クリック

続ける

クリック

AppleTalk N

Pプリント Pプリント(自動)

アドレス登録。

設定...

AppleTalk ● 使用 ○ 不使用

コンを開き、画面の指示に従って操作します。

imag PROGRAF クリック

2)お客様は、「本ソフトウェア」を、「ブリンタ」に直接またはネットワークを通じ接続される核酸の シュータのそれぞれのハードディスク等の記憶媒体上に、それぞれ「コピーの「本ソフトウェア」を接し ができます。

インストール

クリック

Macintosh が再起動したら、プリンタドライバのインストールは完了です。

ネットワーク機能の設定(AppleTalk接続の場合)

1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。

2. アップルメニューの [セレクタ] を開き、左側のリスト

から [GARO Printer Driver] アイコンを選択して、

選択してプリンタのIPアドレスを登録してください。

a

[出力先の選択] で接続方法、右側のリストから接続!

接続先は、プリンタ接続した方法に合わせて、「USB]「FireWire」「AppleTalk」「IPプリント」「IPプリント(自動)」から選択してください。「IPプリント」の場合は、最初に「IPアドレス登録」を

PM-7800

[セレクタ] を閉じ、確認ウィンドウの [OK] ボタンを

OK N

[使用] が選択されていることを確認します。

アップルメニューの [セレクタ] を開き、 [AppleTalk] で

ブリント... 保存... 不同意

プリンタドライバのインストール

1. 付属のUser Software CD-ROMを

ダブルクリック

簡易インストール

世州可能なディスクの空き: 2,429,320K インストールの場所

インストールが完了しました。ソフトウェアを実行するには コンピュータを再起動する必要があります。 "再起動"をク リックしてコンピュータを再起動するか、このまま追加イン トールを実行する場合は、"続ける"をクリックしてくださ

続ける 再起動

[コントロールパネル] の

ポートを選択し、

プリンタの選択

プァイル 編集 表示 ウインドウ

AirMac ② Apple DVD Player ♪ Apple システム・プロフィール ② ATM Deluxe

● Sherlock 2
■ キー配列
■ コントロールバー
■ スクラップブ: 7

□ よく使う項目 □ ポリモートアクセス状況

押します。

信 セレクタム

[AppleTalk] を開いて [経 由先〕でプリンタを接続した

[AppleTalk] を閉じて保存

た本プリンタ名を選択します。

CD-ROM ドライブにセットします。




プリンタのAppleTalk設定(AppleTalk接続の場合)

プリンタをAppleTalkで接続する場合は、操作パネルでプリンタの AppleTalkを有効にしてください。 USB接続、FireWire接続、IPプリント接続、CanonIP(GAR0)接続、

Zeroconf機能接続で使う場合は、この操作は不要です。

1. 操作パネルの [オンライン] キーを押して「メインメニ ュー」を表示し、 [▶]、 [▼]、 [OK] キーでプリ ンタのAppleTalk設定を「ツカウ」にします。

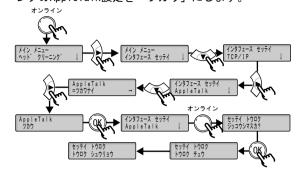

Mac OS Xの場合

プリンタドライバのインストール


1. 付属のUser Software CD-ROMを CD-ROMドライブにセットします。



2. ソフトウェアCD-ROMのアイコンを開き、 [Drivers] -[OSX] フォルダ内の [GARO Installer for X] アイコ ンを開きます。



3. パスワード入力画面が表示されたら、管理者権限のある ユーザ名とパスワードを入力して [OK] ボタンを押し、 画面の指示に従って操作します。

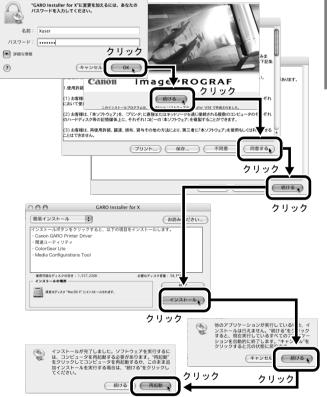


ネットワーク機能の設定(AppleTalk接続の場合)

- **1** [システム環境設定]の[ネットワーク]を開きます。
- [AppleTalk] パネルで [AppleTalk使用] をチェックし て [今すぐ適用] ボタンを押します。







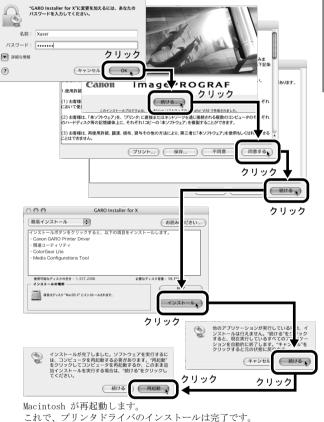

[表示] でプリンタを接続したポートを選択し、



その他の説明書の見かた

Windows/Macintosh共通

W6400を安全で快適にお使いいただくために、次 のマニュアルを用意しています。必要に応じてマ ニュアルをお読みになり、W6400の性能を十分に ご活用ください。

日常の操作を簡単に知るには

リファレンス ガイド

次のことを説明しています。


- 基本的な使いかた
- 操作パネルの使いかた
- メンテナンス
- 困ったときは

プリンタの詳しい操作説明は

CD-ROM

ユーザーズガイド

 (\circ)



● 基本的な使いかた

- いろいろな用紙を使うには
- 目的別印刷方法
- メンテナンスについて
- ネットワーク環境で使用するには ● 困ったときは
- 機能メニューの操作方法

プリンタドライバの機能は

ヘルプ ● プリンタドライバの機能や操作方法に ついて説明します。



Macintosh

プリンタの選択

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- Macintoshの再起動が終わったら、Finderを選択して [移動] メニューの [ユーティリティ (またはアプリ ケーション)〕を選択します。



[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーテ ィリティ(プリントセンター)〕を開きます。



[プリンタリスト]に本プリンタ名がない場合は、[追 加]アイコンを押します。



5. 接続先のメニューから本プリンタの接続先を選択し、リス トに表示された本プリンタ名を選択して [追加] ボタンを 押します。



プリンタ接続した方法に合わせ √ [USB], 「Canon FireWire(GARO)」, 「AppleTalk」、「CanonIP(GARO)」、 Zeroconf機能の接続先から選択 してください。「CanonIP(GARO)」 の場合は、プリンタのIPアドレ スを入力してください。

クリック

これで、プリンタの選択は完了です。

これで、プリンタの選択は完了です。

現在使用できるブリンタを変更しています。間いているすべてのアブリケーションで"用紙設定..."を選んで設定し直してください。